


ESCANER HP SCANJET G 3110

En la computadora ya se encuentra instalado el controlador del escáner y es por eso que el sistema operativo Windows, puede reconocer el periférico de entrada conectado.

Escaneeo en un archivo PDF

Utilizaremos el escáner para agregar varias páginas escaneadas y guardarlas como un archivo PDF.

1. Conectar el cable de datos a la computadora y el cable de alimentación del escáner a una toma corriente. Presionar la perilla de encendido que se encuentra en el lateral izquierdo del periférico.
2. Abrir la tapa del escáner. Colocar el documento boca abajo sobre el cristal del escáner tal como indica la imagen. Finalmente, cerrar la tapa del escáner.
3. Abrir la aplicación disponible en el escritorio de la computadora **Scanjet G3110**, para acceder a la pantalla principal de opciones.

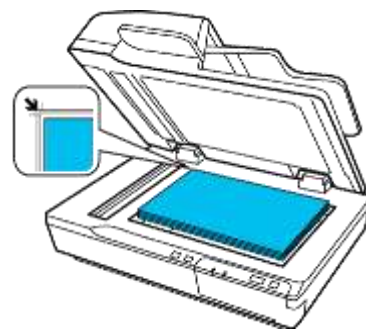

4. En la ventana principal, seleccionar, entre una lista de opciones, la de **Documento rápido en PDF**.
5. Luego presionar el botón **Escanear**. Se accederá a la vista preliminar de la primera hoja escaneada.
6. Existen **opciones** para modificar o mejorar la imagen escaneada, por ejemplo, para agregar o eliminar una nueva página; para rotar, recortar, aclarar u oscurecer la imagen y corregir el documento de cualquier defecto. También hay una opción de **Tipo de salida** que incluye tres ítems: **Blanco y Negro**, **Escala de grises** y **Color**.
7. A medida que se realizan los escaneos, se pueden ver las páginas escaneadas en el panel de **Imágenes finales**.
8. Para escanear otra hoja, se debe abrir la tapa del escáner nuevamente, colocar la nueva hoja a escanear en el área de escaneo y presionar el botón **Agregar página**, para que comience el escaneo de la nueva página.
9. Una vez escaneadas el total de páginas, presionamos el botón **Finalizar**, para que todo lo escaneado se guarde en un documento con formato PDF.
10. El documento quedará guardado con un nombre asignado automáticamente por el programa, en la carpeta **Mis escaneos**, dentro de la biblioteca **Documentos**.